


PELONIS

OWNER'S MANUAL

20" Air Circulator Fan

MODEL: FB50-17H

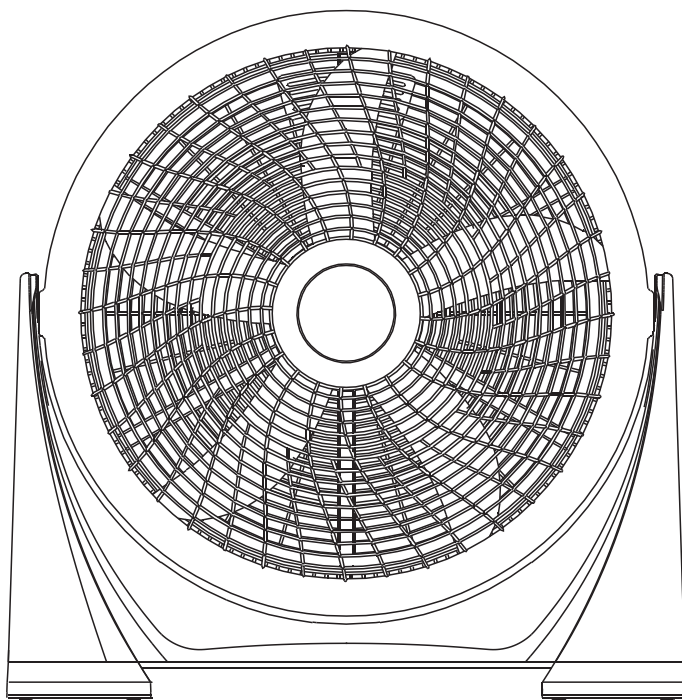

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions carefully.

WARNING

1. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
2. If the power cord is damaged, it is strongly recommended to request a specialist to handle.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other).To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug .If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
4. Do not leave the fan running unattended.
5. To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g.Parts Made At Home Using A 3D Printer). The fan shall not be modified by user. such as by adding supplemental filters to fans not intended to be used for air cleaning purposes.



RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other objects through the fan housing when the fan is running. Unplug the fan when moving it from one location to another.
2. Disconnect the fan before cleaning.
3. To avoid overturning, be sure the fan is on a stable surface when operating it.
4. The rules about cord and plug as below:
 - (1) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the products. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

- (2) Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- (3) Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the grille.
6. DO NOT use fan in a window. Rain may create electrical hazard.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

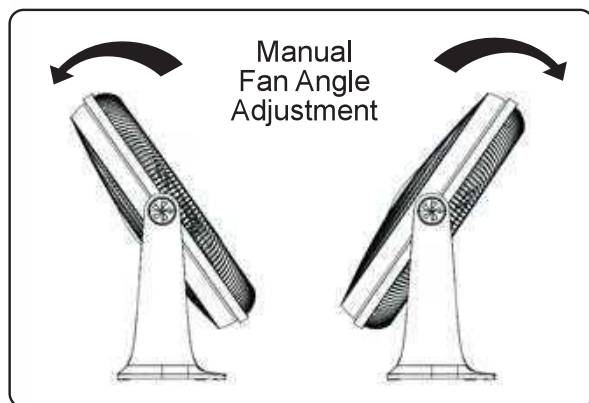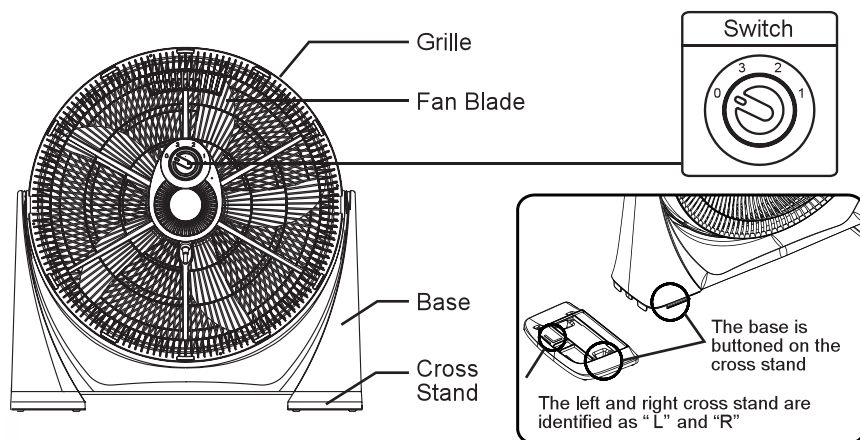


Push the guard slightly to adjust to the desired position.


WARNING:

To avoid injury when adjusting the angle, do not put your fingers in the grille.

WALL MOUNTING

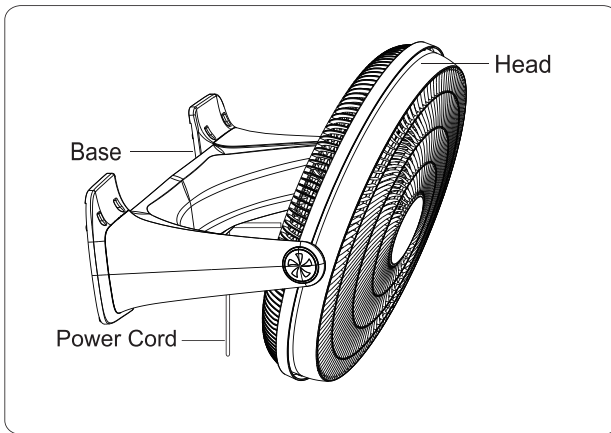

Screw mounting distance

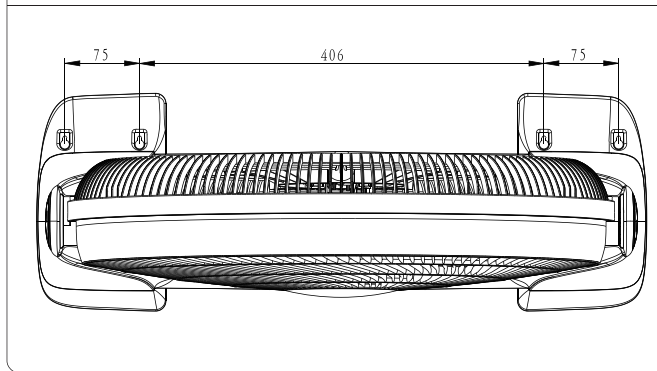


Fix the base on the wall to adjust to the desired height and position. When the fan is installed on the wall, the power cord must be located between the fan head and the fan base.

WARNING: When adjusting the angle and start using, make sure the fan is fixed on the wall.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- c) Remove fuse carefully. Push the fuse from the other side or turn fuseholder over to remove fuse.
- d) Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse.
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

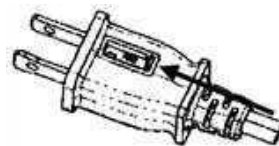

Notice:

1. When replacing the fuse, do not operate suddenly or use excessive force as this may damage the product or cause an accident.
2. Please make sure that your operation method is correct.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and damp cloth or sponge. Thoroughly remove soap film with clean water.
3. Be sure not to get water or other liquids of the motor.
4. Avoid getting water or other liquids inside the motor housing.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this fan, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332

For questions or comments, please write to:

Midea America Corp.

300 Kimball Drive
Parsippany, NJ 07054

For questions or comments, please write to:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE
IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS
PRINTED IN CHINA**

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America Corp. warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Fan, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

In the event of malfunctions or failure of your Fan, simply deliver or send the Fan, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America Corp.. Midea America Corp. reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corp. shall, within sixty(60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defect arising from normal usage. Midea America Corp. assumes no responsibility whatsoever if the Fan should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Fan).

Midea America Corp. makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Fan. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corp. shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.


Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

PELONIS

MANUAL DEL USUARIO

Ventilador de circulación de aire de 20"

Modelo: FB50-17H

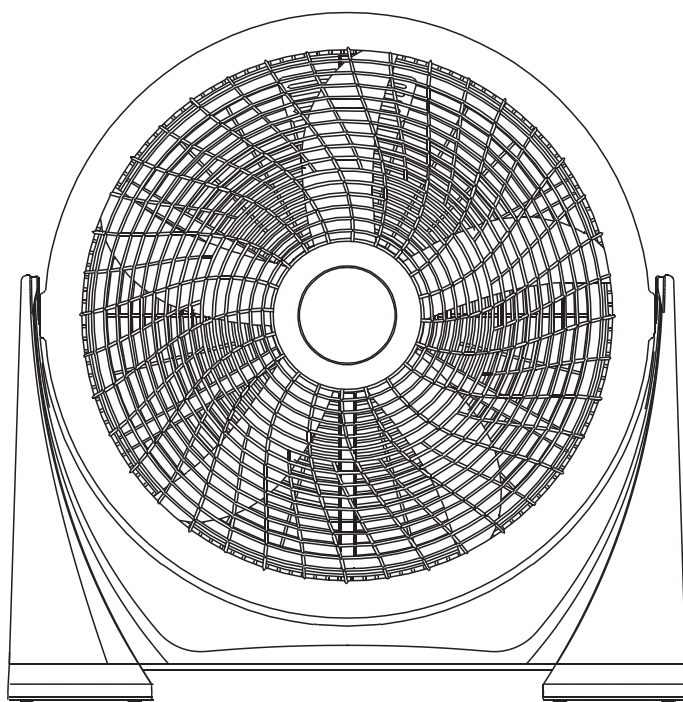

***LEA Y GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES***

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

Lea las Reglas para un funcionamiento seguro y las Instrucciones con atención.

ADVERTENCIA

1. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún tipo de dispositivo de control de velocidad en estado sólido.
2. Si el cable de alimentación está dañado, se recomienda encarecidamente solicitar la intervención de un especialista.
3. Este dispositivo posee un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe fue diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, inviértala. Si aun así no encaja, contáctese con un eléctrico calificado. No intente deshacerse de esta medida de seguridad.
4. No deje el ventilador en funcionamiento sin vigilancia.
5. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa usando una impresora 3D). El ventilador no debe ser modificado por el usuario, como añadiendo filtros suplementarios a ventiladores que no están destinados a ser utilizados para la limpieza del aire.



REGLAS PARA UN USO SEGURO

1. Nunca inserte los dedos, lápices o ningún otro tipo de objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro.
2. Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
3. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
4. Las normas sobre el cable y el enchufe son las siguientes:
 - (1) Este producto dispone de una protección contra sobrecargas (fusible). Un fusible fundido es señal de una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto de la toma de corriente. Sustituya el fusible de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento del usuario (siga las indicaciones del producto para conocer la capacidad del fusible) y compruebe los productos. Si el fusible de repuesto se funde, puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado o devuelto a un servicio técnico autorizado para su examen y/o reparación.

- (2) No haga funcionar ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Deseche el ventilador o llévelo a un servicio técnico autorizado para que lo examinen y/o lo reparen.
- (3) No pase el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombras, correderas o revestimientos similares. No pase el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico y de los lugares donde se pueda tropezar con él.
5. Asegúrese de que el ventilador esté apagado y desconectado de la red eléctrica antes de retirar la rejilla.
6. NO utilice el ventilador en una ventana. La lluvia puede crear un peligro eléctrico.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

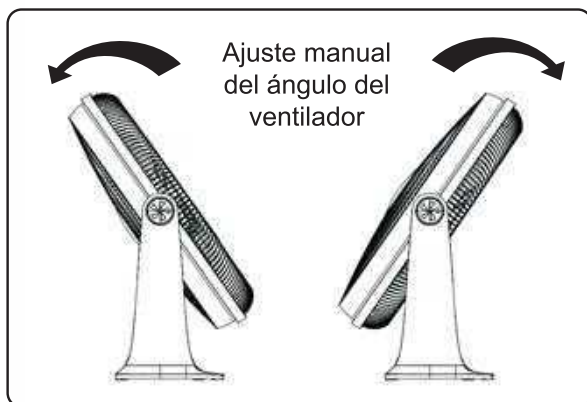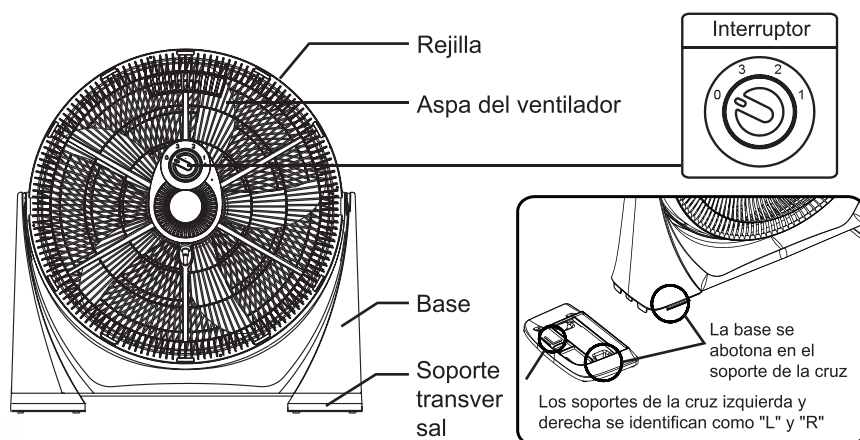


Empuje ligeramente el protector para ajustar una posición cómoda.


ADVERTENCIA:

Cuando ajuste el ángulo, no meta las manos en la rejilla para evitar hacerse daño.

MONTAJE EN PARED

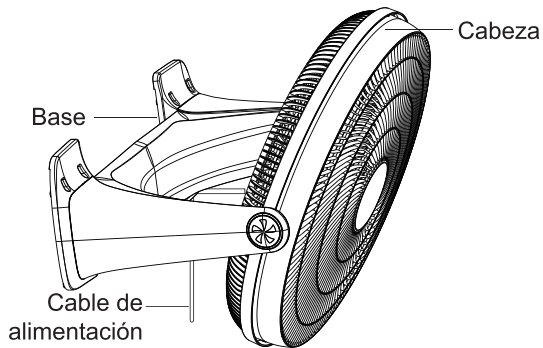


Distancia de montaje de los tornillos

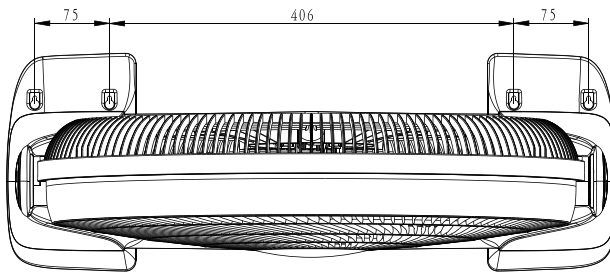

Fije la base en la pared para ajustar una posición cómoda. Cuando el ventilador está instalado en la pared, el cable de alimentación debe estar situado entre la cabeza del ventilador y la base del ventilador.

Advertencia: Cuando ajuste el ángulo y empiece a utilizarlo, asegúrese de que el ventilador está fijado a la pared.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

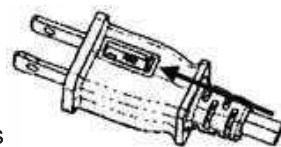

- a) Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo o de otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
- b) Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
- c) Retire el fusible con cuidado. Empuje el fusible desde el otro lado o gire el portafusibles para retirar el fusible.
- d) Riesgo de incendio. Sustituya el fusible sólo por un fusible de 2,5 amperios y 125 voltios.
- e) Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe.
- f) Riesgo de incendio. No sustituya el enchufe del accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Nota:

1. Cuando remplace el fusible, no lo tire ni ejerza demasiada fuerza sobre el mismo, pues podría dañar el producto o causar un accidente.
2. Cuando sienta que sea difícil de manipular, asegúrese de que lo está sacando por el lado correcto.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de desconectar la unidad del suministro eléctrico antes de limpiarla.
2. Las piezas plásticas deben ser limpiadas con jabón suave y un trapo o esponja humedecida. La capa de jabón debe ser eliminada por completo con agua limpia.
3. Asegúrese de que el agua u otros líquidos no ingresen al interior del motor de la unidad.
4. Evite que entre agua u otros líquidos en la carcasa del motor.

SERVICIO Y SOPORTE

En caso de reclamos de garantía o si se necesita servicio para este ventilador, por favor, póngase en contacto con nosotros a los siguientes números:

Línea telefónica gratuita: 1-866-646-4332

Para preguntas o comentarios, escribe a:
Midea America Corp.

300 Kimball Drive
Parsippany, NJ 07054

Para su registro, engrape su recibo de compra a este manual y registre lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

(ENGRAPE EL RECIBO DE VENTA AQUÍ)

**NOTA: SE REQUIERE UNA PRUEBA DE
COMPRA PARA TODOS LOS RECLAMOS
DE GARANTÍA
IMPRESO EN CHINA**

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑOS

- Por favor lea todas las instrucciones antes de intentar utilizar este producto.

Midea America Corp. otorga de forma limitada, como se explica aquí, al comprador original que cada Ventilador nuevo estará libre de defectos de materiales o mano de obra por el período de un (1) años desde la fecha de la entrega. Esta garantía de un (1) años está limitada a los motor, y elementos de calefacción. La fecha de entrega establece el período de garantía, en caso de que se requiera servicio.

En caso de mal funcionamiento o avería de su Ventilador simplemente lleve o envíe el ventilador, con un envío prepago junto con una PRUEBA DE COMPRA, dentro del período de la garantía de un (1) años, a Midea America Corp.. Midea America Corp. se reserva el derecho de inspeccionar la parte o partes supuestamente defectuosas para determinar si el reclamo por defecto o mal funcionamiento está cubierto por esta garantía. Dentro de los sesenta (60) días de recibido el producto, Midea America Corp., a su elección, reparará y/o reemplazará la parte o partes defectuosas sin cargo alguno. Esta garantía sólo cubrirá defectos que surjan de una utilización normal. Midea America Corp. no asume ninguna responsabilidad si el Calefactor con Ventilador se averiara durante el período de la garantía debido a:

- Mal uso, negligencia, daño físico o accidentes.
- Falta de mantenimiento (vea las instrucciones de mantenimiento adecuado).
- Reparación por alguna parte no autorizada durante el período de garantía.
- Daños causados por conexión a un voltaje inapropiado (vea la etiqueta de especificación en su Ventilador).

Midea America Corp. no otorga más garantías o representaciones, expresas o implícitas excepto las que se mencionan aquí. Ningún representante o vendedor está autorizado a asumir cualquier otra responsabilidad relacionada con el Calefactor con ventilador. La duración de la garantía implícita otorgada bajo las leyes del Estado, incluyendo garantías de comercialización y aptitud para un propósito en particular están limitadas en duración si la duración de la garantía expresa lo otorgara a continuación. Midea America Corp. no será en ningún caso responsable por daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.

