


PELONIS

INSTRUCTION MANUAL

28" TOWER FAN

MODEL: PF28M3ABB/PF28M3AWW

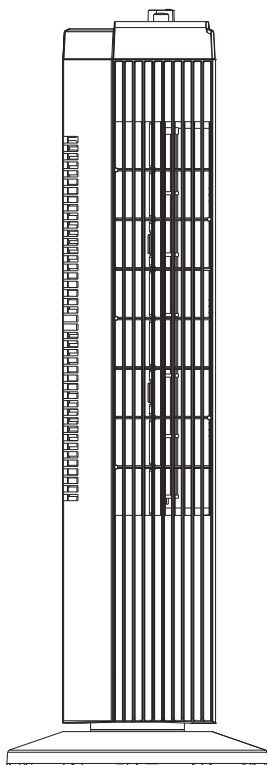

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this fan with any solid-state speed control devices.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


RULES FOR SAFE OPERATION

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. Do not use fan in window. Rain may create electrical hazard.
5. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the grille.

The rules about cord and plug as below:

1. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the products. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
2. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
3. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

1. Body
2. Front base
3. Rear base
4. Plastic nut
5. Power cord



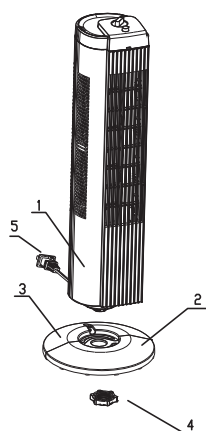


PART FIGURE


Note: All the pictures in this manual are for explanation purpose only. Any discrepancy between the real object and the illustration in the drawing shall be subject to the real subject.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Take out the fan body and the spare parts from the box. Put the front base onto rear base and join them together. (See Fig. 1)
2. Pass the power cord through the flute, then insert the fan body into the base. (See Fig. 3)
3. Fix the fan body on the base with the plastic nut. (See Fig. 2)

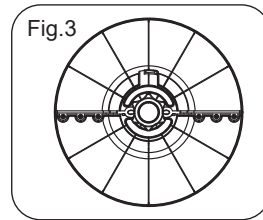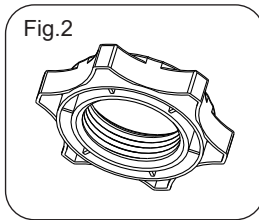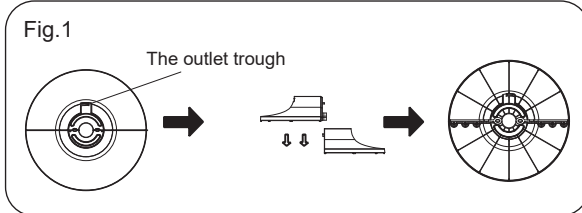

OPERATION INSTRUCTION

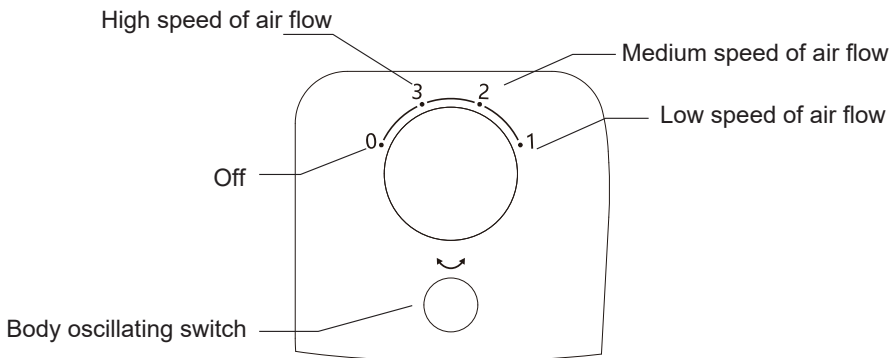

1. Speed setting knob


The knob points to "0" when the fan is not turned on. After plug in, turn the knob clockwise to set high, medium and low speed.

2. "↶" OSC key

After the fan has started working, press this key, the fan will start oscillating from left to right. Press it again to stop the oscillation.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
- c) Remove fuse carefully. Insert the tip of your tool into fuse slot (close with the terminal), then prize the fuse gradually and slowly, but not overexert. If you feel tight, you can try it at several times and prize the fuse little by little. When one side of the fuse has been prized, then you can get the fuse out entirely.
- d) Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse.
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
- f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

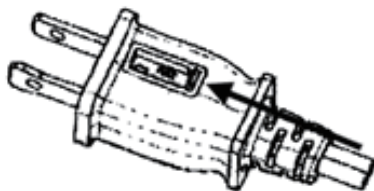

Notice:

1. When you replace the fuse, please don't operate suddenly or overexert, or else the product will be damage or cause accident.
2. When you feel it hard to be operated, please make sure you have got the right way.

CLEANING

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
2. Plastic parts should be cleaned with mild soap and a damp cloth or sponge. Thoroughly to remove soap film with clean water.
3. Be sure not to make water or other liquid enter inside of motor.
4. Dry all parts completely before reassembling and reconnecting to power source.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this fan , please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332

For questions or comments, please write to:

Midea America Corporation
Customer Care Center

5 Sylvan Way, Suite 100
Parsippany, NJ 07054
Phone: 866 646 4332

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE
IS REQUIRED FOR ALL WARRANTY CLAIMS
PRINTED IN CHINA**

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America Corporation warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Fan, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element.

In the event of malfunctions or failure of your Fan, simply deliver or send the Fan, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one (1) year, to Midea America Corporation. Midea America Corporation reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corporation shall, within sixty (60) days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defect arising from normal usage. Midea America Corporation assumes no responsibility whatsoever if the Fan should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Fan).


Midea America Corporation makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Fan. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corporation shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

PELONIS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE TORRE DE 71cm MODEL: PF28M3ABB/PF28M3AWW

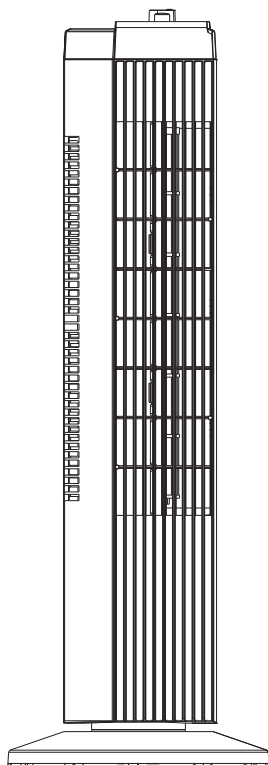

LEE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDALAS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

Lee atentamente las Reglas para un Funcionamiento Seguro y las Instrucciones.

ADVERTENCIA

1. Este equipo tiene un enchufe polarizado (una clavija más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dale vuelta. Si aún no encaja completamente en el tomacorriente, contacta con un electricista certificado. No intentes anular este sistema de seguridad.
2. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no utilices este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REGLAS PARA UNA OPERACIÓN SEGURA

1. Nunca inserte los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté corriendo.
2. Desconecte el ventilador cuando se mueva de una ubicación a otra.
3. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté funcionando para evitar volcaduras.
4. No use el ventilador en la ventana. La lluvia puede crear peligro eléctrico.
5. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red de suministro antes de quitar la rejilla.

Las reglas sobre el cable y el enchufe son las siguientes:

1. Este producto emplea protección de sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una sobrecarga o situación de cortocircuito. Si el fusible no funciona, desenchúfelo del salida. Reemplace el fusible según las instrucciones de servicio al usuario (siga el producto marcando para la calificación apropiada del fusible) y verifica los productos. Si el reemplazo fu se golpes, puede haber un cortocircuito y el producto debe desecharse o devuelto a un centro de servicio autorizado para su examen y / o reparación.
2. No opere ningún ventilador con un cable o enchufe dañado. Descarte ventilador o devolverlo a un distribuidor autorizado servicio de instalación para el examen y / o reparar
3. No coloque el cable debajo de la alfombra.

1. Cuerpo
2. Base trasera
3. Base delantera
4. Tuerca de plástico,
5. Cable




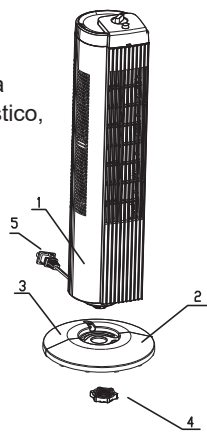


FIGURA DE LAS PARTES


Nota: Todas las imágenes de este manual son solo para fines de explicación. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración en el dibujo estarán sujetos al sujeto real.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Saque el cuerpo del ventilador y las piezas de repuesto de la caja. Coloque la base frontal sobre base trasera y unirlos. (Ver Fig. 1)
2. Pase el cable de alimentación por la ranura, luego inserte el cuerpo del ventilador en la base. (Ver Fig. 3)
3. Fije el cuerpo del ventilador en la base con la tuerca de plástico. (Ver Fig. 2)

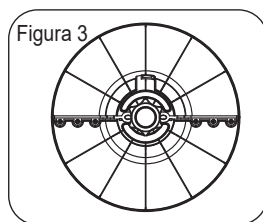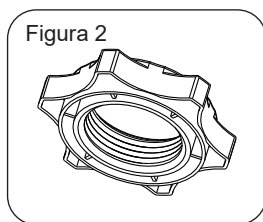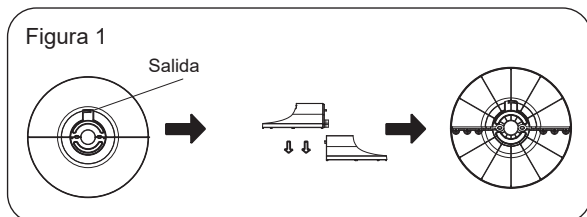

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

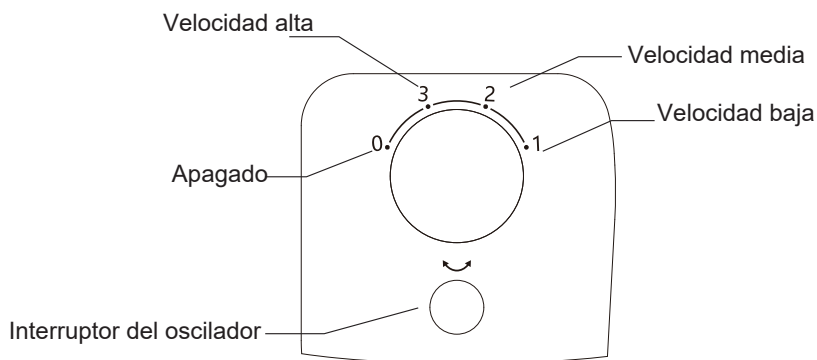

1. Perilla de ajuste de velocidad:


El mando apunta a "0" cuando el ventilador no está encendido. Después de enchufarlo, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la velocidad alta, media y baja.

2. "↔" Botón de oscilador

Después de que el ventilador haya comenzado a funcionar, presione esta tecla, el ventilador comenzará a oscilar de izquierda a derecha. Presiónelo nuevamente para detener la oscilación.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

- a) Toma el enchufe y desconéctalo del tomacorriente o de donde esté enchufado. No tires del cable al desconectarlo.
- b) Abre la tapa del fusible. Para abrir, desliza la tapa de acceso al fusible, en la parte superior del enchufe de conexión, en dirección a las clavijas.
- c) Retire el fusible con cuidado. Inserte la punta de la herramienta en la ranura del fusible (cerrar la terminal), luego retire el fusible gradual y lentamente, sin forzar. Si se siente apretado, intentarlo en varias veces y retirar poco a poco. Cuando ha salido un lado del fusible, entonces puedes sacar el fusible por completo.
- d) Riesgo de fuego. Reemplace el fusible solo con 2.5 Amp, fusible de 125 voltios.
- e) Cierra la tapa del fusible. Para cerrarla, deslízala sobre la parte superior del enchufe de conexión.
- f) Riesgo de incendio. No sustituya enchufe. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe quitar. Deseche producto si el enchufe está dañado.

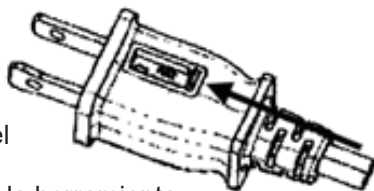

Nota:

1. Al sustituir el fusible, por favor no haga funcionar de repente o excederse, o de lo contrario el producto será un accidente o causa daños.
2. Cuando usted se siente que sea difícil para ser operado, por favor, asegúrese de que usted tiene de la manera correcta.

LIMPIEZA

1. Asegúrate de desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar.
2. Limpia las piezas de plástico con jabón suave y un paño o esponja húmedos. Elimina completamente el jabón con agua limpia.
3. Asegúrate de no dejar que entre agua ni otro líquido al motor.
4. Seca completamente todas las piezas antes de volver a ensamblar y conectarlo a la fuente de electricidad.

SERVICIO Y SOPORTE

En caso de una reclamación de garantía o si se necesita servicio para este ventilador, por favor, póngase en contacto con nosotros a:

Línea gratuita: 1-866-646-4332

Si tiene preguntas o comentarios, por favor escriba a:

Centro de atención al cliente

Midea America Corporation

5 Sylvan Way, Suite 100

Parsippany, NJ 07054

Phone: 866 646 4332

Para su registro, engrape su recibo de compra a este manual y registre lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

(Recibo de venta ENGRAPE AQUÍ)

**NOTA: LA PRUEBA DE COMPRA
SE REQUIERE para todos los reclamos**

IMPRESO EN CHINA

UN (1) AÑO GARANTÍA LIMITADA

- Lea todas las instrucciones antes de intentar usar este producto.

Midea America Corporation garantiza como limitado aquí al comprador original del minorista que cada Ventilador nuevo, estará libre de defectos de material y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía de un (1) año se limita al Elemento Motor y Eléctrico.

En caso de mal funcionamiento o falla de su Ventilador, simplemente entregue o envíe el Ventilador, con franqueo pagado junto con la COMPROBANTE DE COMPRA, dentro del período de garantía de un (1) año, a Midea America Corporation. Midea America Corporation se reserva el derecho de inspeccionar la parte o partes defectuosas reclamadas para determinar si el reclamo por defecto o mal funcionamiento está cubierto por esta garantía. Midea America Corporation, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción del producto, a su opción, reparará y / o reemplazará la parte o partes defectuosas sin cargo. Esta garantía solo cubrirá los defectos derivados del uso normal. Midea America Corporation no asume ninguna responsabilidad si el Ventilador falla durante el período de garantía debido a:

- Mal uso, negligencia, daños físicos o accidentes.
- Falta de mantenimiento (ver instrucciones de mantenimiento adecuado).
- Reparación por parte de terceros no autorizados durante el período de garantía.
- Daño causado por la conexión a un voltaje de entrada incorrecto (vea la etiqueta de especificación en su Ventilador).

Midea America Corporation no ofrece más garantías ni declaraciones, expresas o implícitas, excepto las que se incluyen en este documento. Ningún representante o distribuidor está autorizado a asumir ninguna otra responsabilidad con respecto al Ventilador. La duración de la garantía implícita otorgada bajo La ley estatal, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular, tiene una duración limitada en caso de que la duración de la garantía expresa lo otorgue en virtud del presente. Midea America Corporation no será responsable en ningún caso por daños directos, indirectos, especiales o consecuentes.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y / o las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.