

PELONIS

EN

OWNER'S MANUAL

**STAND FAN
PSFS18R5BB**



Warning Notice: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. For additional support, please call customer service at 1-866-646-4332.

The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or the manufacturer for details.

PSFS18R5BB
pelonis.com

OWNER'S MANUAL

SAFETY PRECAUTIONS	2
IMPORTANT INSTRUCTIONS	3
NAME OF COMPONENTS	5
FRONT AND REAR GUARD INSTALLATION	5
INSTRUCTIONS FOR OPERATION OF BODY	7
REMOTE CONTROL	8
TROUBLESHOOTING	10
MAINTENANCE AND CLEANING	10
USER SERVICING INSTRUCTIONS	11
SERVICE AND SUPPORT	12
ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY	13

Read This Manual

Inside you'll find many helpful hints on how to use and maintain your appliance properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your appliance. You'll find many answers to common problems in the troubleshooting tips - you should be able to fix most of them quickly before calling service. These instructions may not cover every possible condition of use, so attention to safety details is required when operating and maintaining this product.

SAFETY PRECAUTIONS

To prevent injury to the user or other people and property damage, the instructions shown here must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage. The different levels of risk are shown by the following indications.

WARNING

This symbol indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazardous situation, which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol addresses practices not related to physical injury.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

CAUTION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
2. **WARNING**—To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan with any solid-state speed control device.
3. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
 - a) “Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.”
 - b) “Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.”
4. Do not leave the fan running unattended.
5. Keep electrical appliances out of reach from children or infirm persons. Do not let them use the appliances without supervision.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken off anymore.
 - Prior cleaning unplug the fan.
 - The rotor guard shall not be disassembled/opened to clean the rotor blades.
 - Wipe the fan enclosure and rotor blade guard with a slightly damp cloth.

IMPORTANT INSTRUCTIONS (cont.)


9. To Reduce The Risk Of Fire, Electric Shock Or Injury To Persons, Do Not Use Replacement Parts That Have Not Been Recommended By The Manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer).
10. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.

RULES FOR SAFE OPERATION


1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when fan is running.
2. Disconnect fan when moving from one location to another.
3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.
4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.
5. Household use only.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


NAME OF COMPONENTS

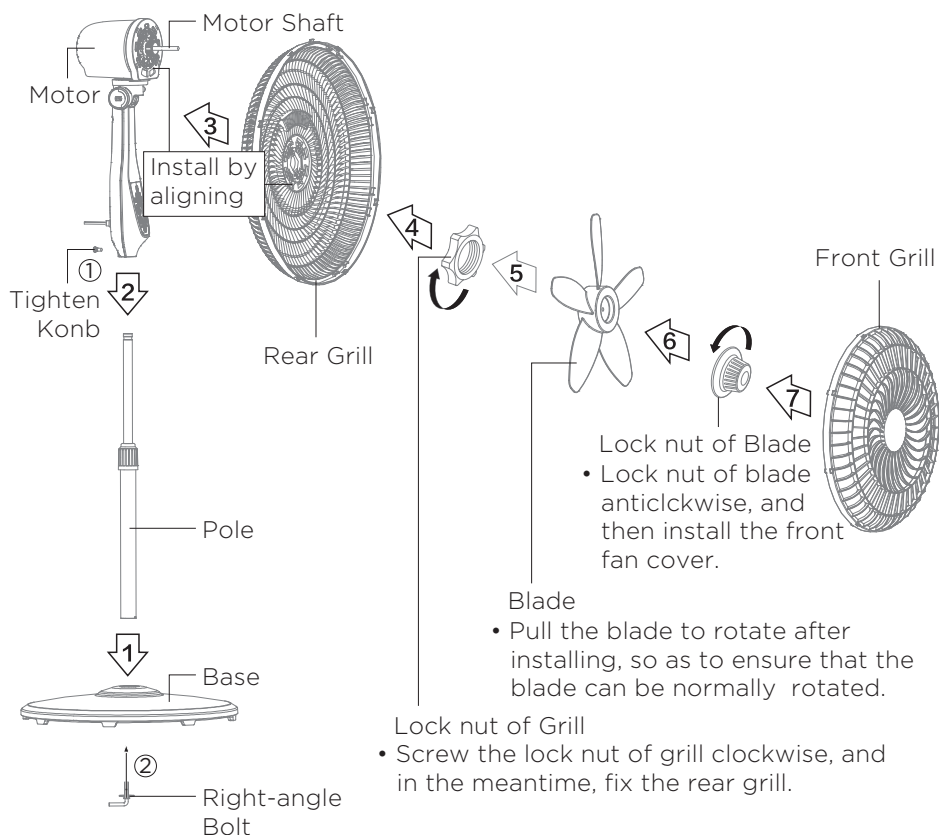

FRONT AND REAR GUARD INSTALLATION

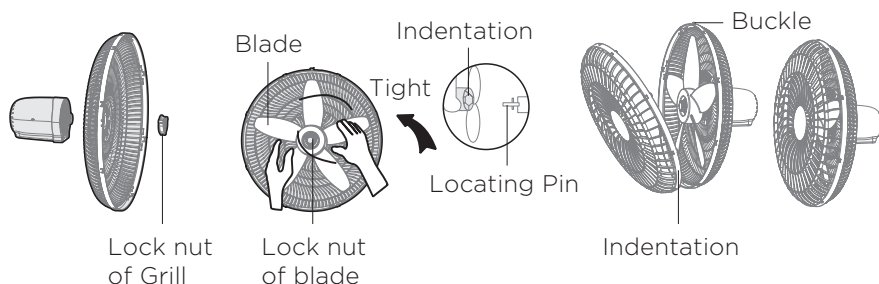

CONTROL PANEL

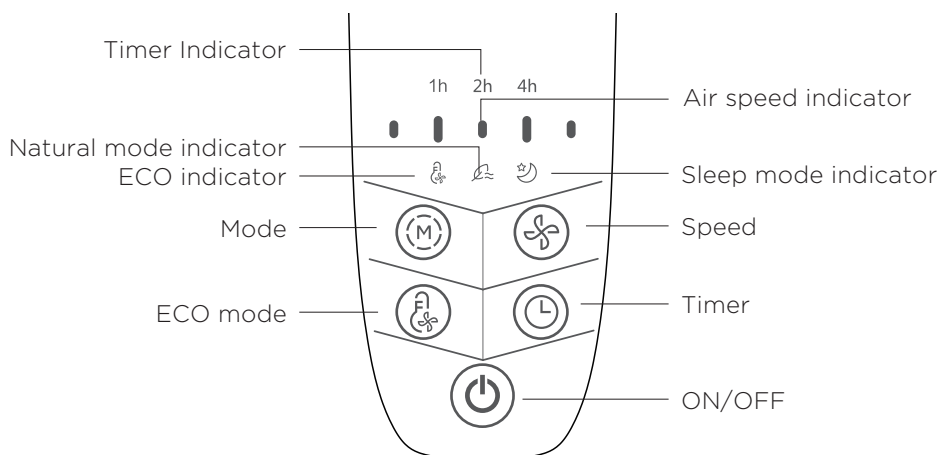


Button	Function description
 ON/OFF	This key is for switching on/off the fan. Press the key, the fan will be switched on. Press the key again, it will be switched off.
 TIMER	- When the TIMER key is touched repeatedly, the time to be set for air delivery increased step by step .For instance, if the fan operation is required to be set for 7 hours, this key must be touched repeatedly so that the pilot lamps for 1, 2and 4 hours lighten together. It means that the set time is 1+ 2+ 4= 7hours. - The time setting indicated by the pilot lamp will decrease gradually by a unit of 1 hour. Don't press the TIMER key when the fan is required to operate continuously. At this circumstance, no timer indicator will light up. Time(H): 1(1h) - 2(2h) - 3(1h/2h) - 4(4h) - 5(1h/4h) - 6(2h/4h) - 7(1h/2h/4h).
 MODE	Press this key to select mode. The sequence is normal, natural , sleep andECO. when this M being touched repeatedly or continuously, The light canindicate mode state, It can also be controlled by remote control.
 SPEED	- When the fan runs at normal mode or ECO mode, press the "speed" repeatedly to choose 5 different speeds; When it runs under natural or sleep mode, press the "speed" repeatedly to choose 3 different speed. - Gear - Indicator light display: 1(●) - 2(●●) - 3(●●●) - 4(●●●●) - 5(●●●●●).

CONTROL PANEL

Button	Function description
 ECO MODE	• Press this key to turn on ECO function or turn off it.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION OF BODY

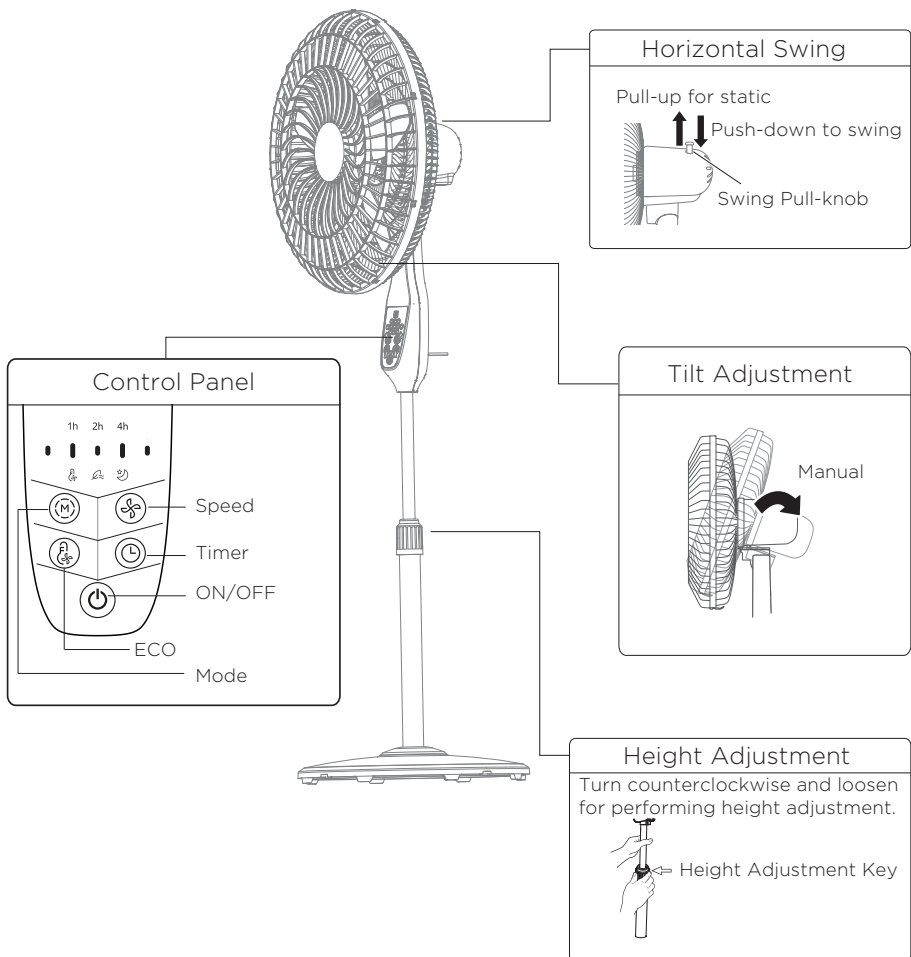

INSTRUCTIONS FOR OPERATION OF BODY

Oscillation Control

To make the fan oscillate, press the clutch knob located on the top of the motor housing. To get the directional airflow, pull the clutch knob up to its initial position.


Tilt Adjustment

To adjust the air flow upward or downward, push the grilles lightly to the desired direction.

Height Adjustment

The height of the fan can be adjusted by loosening the height adjustment ring, carefully raising or lowering the fan and firmly re-tightening the height adjustment ring.

REMOTE CONTROLLER

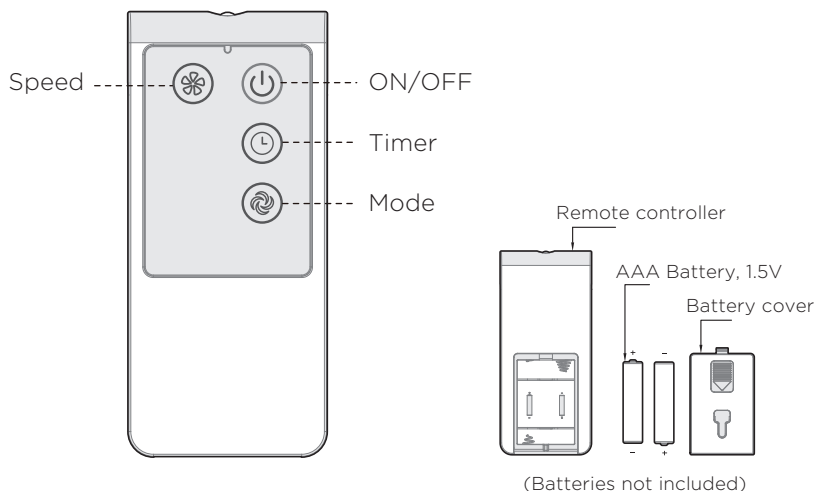

REMOTE CONTROLLER

Button	Function description
 ON/OFF	This key is for switching on/off the fan. Press the key, the fan will be switched on. Press the key again, it will be switched off.
 TIMER	- When the TIMER key is touched repeatedly, the time to be set for air delivery increased step by step .For instance, if the fan operation is required to be set for 7 hours, this key must be touched repeatedly so that the pilot lamps for 1, 2and 4 hours lighten together. It means that the set time is 1+ 2+ 4= 7hours. - The time setting indicated by the pilot lamp will decrease gradually by a unit of 1 hour. Don't press the TIMER key when the fan is required to operate continuously. At this circumstance, no timer indicator will light up. Time(H): 1(1h) - 2(2h) - 3(1h/2h) - 4(4h) - 5(1h/4h) - 6(2h/4h) - 7(1h/2h/4h).
 MODE	Press this key to select mode. The sequence is normal, natural , sleep andECO. when this M being touched repeatedly or continuously, The light canindicate mode state, It can also be controlled by remote control.
 SPEED	- When the fan runs at normal mode or ECO mode, press the "speed" repeatedly to choose 5 different speeds; When it runs under natural or sleep mode, press the "speed" repeatedly to choose 3 different speed. - Gear - Indicator light display: 1(●) - 2(●●) - 3(●●●) - 4(●●●●) - 5(●●●●●).

NOTE

Use manganese or alkaline batteries of type "AAA".
Do not use rechargeable batteries.

BATTERY WARNING AS BELOW

1. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
4. Pay attention to poles (+ and -) of the batteries.

TROUBLESHOOTING

If the product does not operate or does not operate properly, first check according to the following list. If the reason the product does not operate or does not operate properly is not included in the following list, the product may have failed. At this time, it is recommended to send the product to the dealer for repair.

Problem	Possible Cause	Solution
The machine plugged in but NOT powering ON.	Plug improperly inserted into power outlet.	Check that the power plug is fully and properly inserted into the power outlet, and re-insert if needed.
The machine suddenly shuts-off during working.	The temperature exceeds the threshold of the motor thermal cut-off.	Please send to after-sales maintenance.
The machine does not work properly	The power cable is not plugged in or has poor contact.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	The switch on the body is not turned on.	Turn on the switch on the body.
The remote does not work	The battery needs replacing.	Replace the battery.
	The remote is being used more than 16ft away from the fan.	Use the remote closer to the fan and make sure it is pointing directly at the display panel.

MAINTENANCE AND CLEANING

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it to qualified service personnel if service is needed.


1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.
2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear of the motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.

MAINTENANCE AND CLEANING

3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.
4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the surface.
Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.
5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior parts.
6. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.
7. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap.
Thoroughly remove soap film with dry cloth.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

- a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
- b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades. (Fig. ①)
- c) Remove fuse carefully. Insert the tip of your tool into fuse slot (close with the terminal), then pry the fuse gradually and slowly, but do not overexert. If you feel resistance, you can try it at several times and pry the fuse little by little. When one side of the fuse has been released, then you can get the fuse out entirely. (Fig. ②)
- d) Risk of fire (fix spacing). Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 Volt fuse. (Fig. ③)
- e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug. (Fig. ④)
- f) Risk of fire (fix spacing). Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.
- g) If the fan suddenly does not work during normal operation, please check whether it is a problem with the fuse.

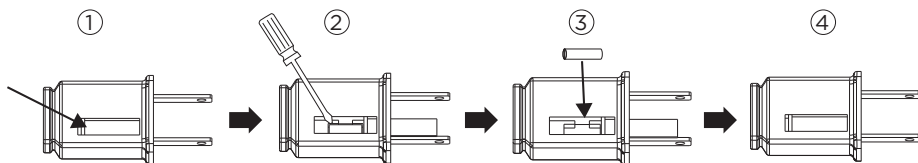

NOTE

When replacing the fuse, do not operate suddenly or use excessive force as this may damage the product or cause an accident. Please make sure that your operation method is correct.

SERVICE AND SUPPORT

In the event of a warranty claim or if service is required for this product, please contact us at the following:

Toll Free: 1-866-646-4332

For questions or comments, please write to:

Midea America Corp.

300 Kimball Drive,
Parsippany NJ 07054

For your records, staple your sales receipt to this manual and record the following:

DATE OF PURCHASE: _____

PLACE OF PURCHASE: _____

(STAPLE SALES RECEIPT HERE)

**NOTE: PROOF OF PURCHASE IS REQUIRED FOR ALL
WARRANTY CLAIMS**

PRINTED IN CHINA

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

- Please read all instructions before attempting to use this product.

Midea America Corp. warrants as limited herein to the original purchaser of retail that each new Fan, shall be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of delivery. This one (1) year warranty is limited to the Motor and Electric Element. The date of delivery establishes the warranty period, should service be required.

In the event of malfunctions or failure of your Fan, simply deliver or send the Fan, postage prepaid along with PROOF OF PURCHASE, within the warranty period of one(1) year, to Midea America Corp.. Midea America Corp. reserves the right to inspect the claimed defective part or parts to determine if the defect or malfunction complaint is covered by this warranty. Midea America Corp. shall, within sixty(60)days after receipt of the product, at its option, repair and/or replace the defective part or parts free of charge. This warranty shall only cover defect arising from normal usage. Midea America Corp. assumes no responsibility whatsoever if the Fan should fail during the warranty period by reason of:

- Misuse, negligence, physical damage or accidents.
- Lack of maintenance (see instructions for proper maintenance).
- Repair by any unauthorized party during the warranty period.
- Damage caused by connection to an improper input voltage (see specification label on your Fan).

Midea America Corp. makes no further warranties or representations, express or implied except those contained herein. No representative or dealer is authorized to assume any other liability regarding the Fan. The duration of the implied warranty granted under State law, including warranties of merchantability and fitness for particular purpose are limited in duration should the duration of the express warranty grant it hereunder. Midea America Corp. shall in no event be liable for direct, indirect, special or consequential damages.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and/or the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

PELONIS

ES

MANUAL DEL USUARIO

**VENTILADOR DE PIE
PSFS18R5BB**



Aviso de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Para obtener ayuda adicional, llame al servicio de atención al cliente al 1-866-646-4332. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o con el fabricante para más detalles.

PSFS18R5BB
pelonis.com

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	2
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	3
NOMBRE DE LOS COMPONENTES	5
INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN DELANTERA Y TRASERA	5
INSTRUCCIONES PARA USAR EL VENTILADOR	7
CONTROL REMOTO	8
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	10
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO	11
SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA	12
GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO	13

Lea este manual

En él encontrará muchos consejos útiles sobre cómo utilizar y conservar correctamente su electrodoméstico. Un simple cuidado preventivo puede ahorrarle mucho tiempo y dinero a lo largo de la vida útil del mismo. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en los consejos para la solución de problemas; debería poder resolver la mayoría de ellos rápidamente antes de llamar al servicio técnico. Es posible que estas instrucciones no cubran todas las condiciones de uso posibles, por lo que es necesario prestar atención a los detalles de seguridad al utilizar y mantener este producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones al usuario o a otras personas y daños materiales, deben seguirse las instrucciones aquí indicadas. Un funcionamiento incorrecto debido al incumplimiento de las instrucciones puede causar daños personales o materiales. Los diferentes niveles de riesgo se muestran mediante las siguientes indicaciones.

ADVERTENCIA

Este símbolo indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Este símbolo indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

Este símbolo se refiere a prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN

Lea las Reglas para un funcionamiento seguro y las Instrucciones con atención.

ADVERTENCIA

1. Este dispositivo posee un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe fue diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, invíértala. Si aun así no encaja, contáctese con un eléctrico calificado. No intente deshacerse de esta medida de seguridad.
2. ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún tipo de dispositivo de control de velocidad en estado sólido.
3. Este producto posee protección contra sobrecargas eléctricas (fusible). Un fusible quemado indica que se produjo una sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se quema, desenchufe el producto del tomacorriente. Remplace el fusible de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento del usuario (siga la clasificación del producto para seleccionar un fusible adecuado) y revise los productos. Si el fusible de remplazo se quema, esto puede deberse a la presencia de un cortocircuito y el producto deberá ser eliminado o regresado a un centro de servicio técnico autorizado para ser revisado y/o reparado.
4. No deje el ventilador en funcionamiento sin vigilancia.
5. Mantenga los aparatos eléctricos fuera del alcance de los niños o de las personas con problemas de salud. No permita que utilicen los aparatos sin supervisión.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su representante de servicio técnico o una persona con calificación similar a fin de evitar un peligro.
7. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
8. Una vez que el ventilador esté ensamblado, la protección de las aspas del rotor no debe quitarse más.
 - Antes de la limpieza, desenchufe el ventilador.
 - El protector del rotor no debe ser desmontado/abierto para limpiar las palas del rotor.
 - Limpie la carcasa del ventilador y el protector de las palas del rotor con un paño ligeramente húmedo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES(cont.)


9. Para reducir el riesgo de incendio, electrocución o lesiones personas, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido. No utilice piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).
10. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que vuelque.

REGLAS PARA UN USO SEGURO


1. Nunca inserte los dedos, lápices o ningún otro tipo de objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté funcionando.
2. Desconecte el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro.
3. Asegúrese de que el ventilador se encuentre sobre una superficie estable cuando esté en funcionamiento para evitar que pueda volcarse y caer.
4. No use el ventilador en una ventana. Esto debido a que se podría producir un riesgo eléctrico a causa de, por ejemplo, la lluvia.
5. Sólo para uso doméstico.

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


NOMBRE DE LOS COMPONENTES

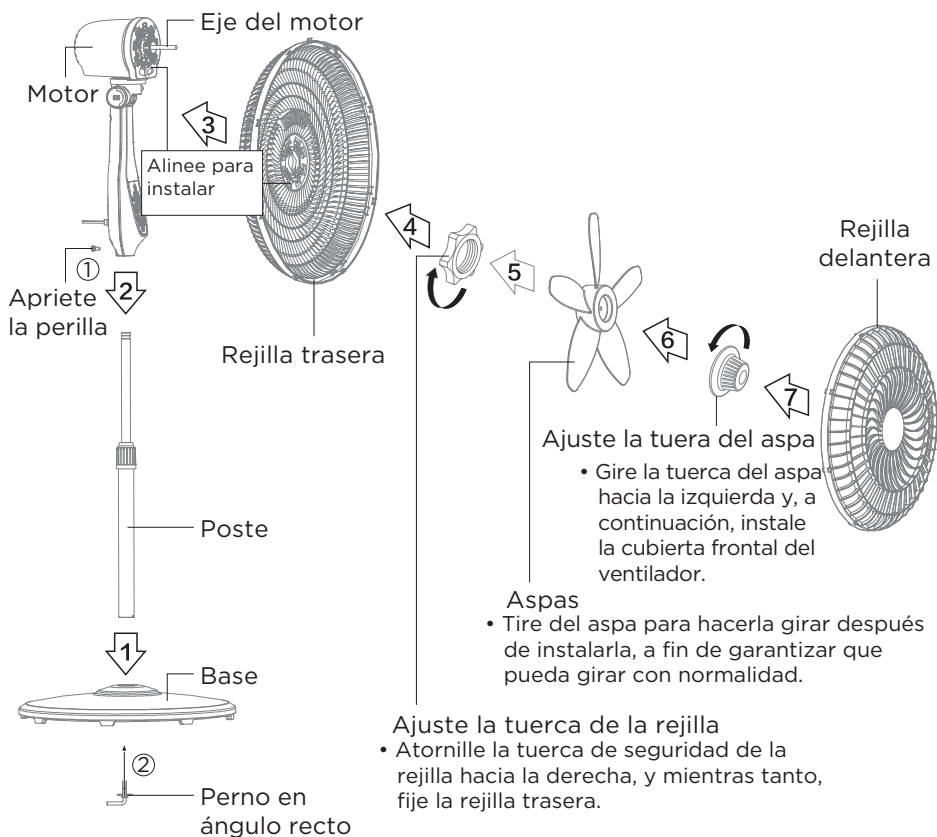

INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN DELANTERA Y TRASERA

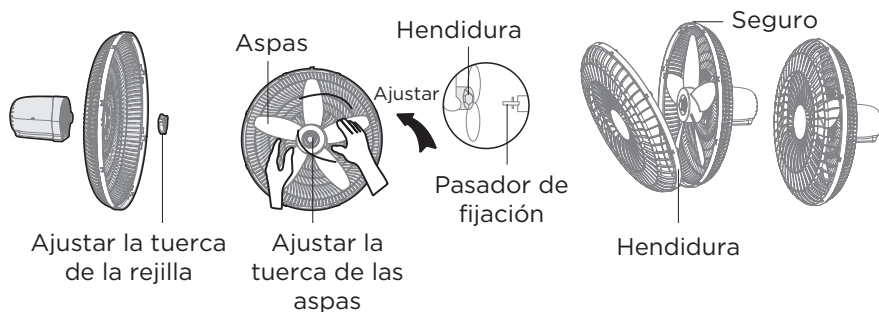

PANEL DE CONTROL

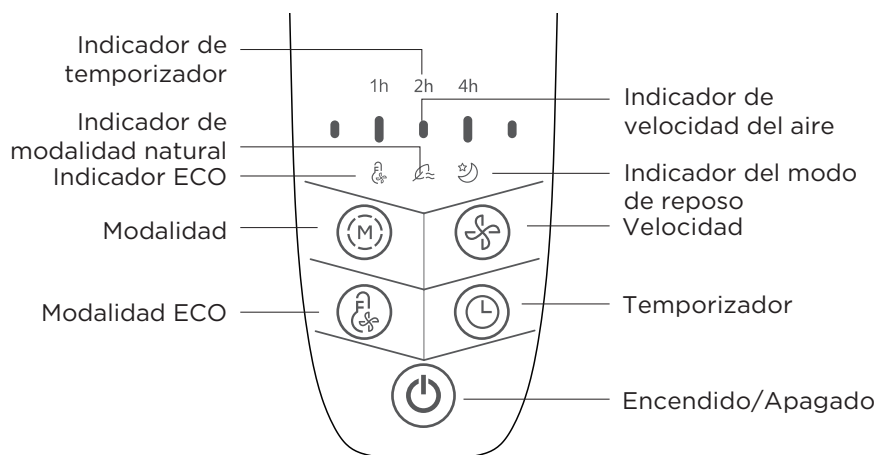


Botón	Descripción de la función
 ENCENDIDO/APAGADO	Este botón sirve para encender y apagar el ventilador. Pulse el botón para encender el ventilador. Vuelva a pulsarlo y se apagará.
 TEMPORIZADOR	- Al presionar el botón TEMPORIZADOR varias veces, se incrementa gradualmente el tiempo programado para la operación del ventilador. Por ejemplo, para ajustar el ventilador a funcionar durante 7 horas, presione este botón hasta que se iluminen simultáneamente los indicadores de 1, 2 y 4 horas. Esto indica que el tiempo total programado es la suma de estas horas, es decir, $1 + 2 + 4 = 7$ horas. - El tiempo programado en el ventilador disminuye automáticamente en incrementos de 1 hora. Si desea que el ventilador funcione de manera continua, no presione el botón TEMPORIZADOR; en este caso, ningún indicador del temporizador se activará. Los tiempos se indican de la siguiente manera: 1 (1 hora), 2 (2 horas), 3 (1 hora + 2 horas), 4 (4 horas), 5 (1 hora + 4 horas), 6 (2 horas + 4 horas), 7 (1 hora + 2 horas + 4 horas).
 MODALIDAD	Presione este botón para elegir la modalidad de funcionamiento. Las opciones disponibles son normal, natural, reposo y ECO. Al presionar el botón repetida o continuamente, una luz indicará el modo activo en ese momento.
 VELOCIDAD	- Utilice el botón "velocidad" para ajustar las opciones de velocidad del ventilador. En las modalidades normal o ECO, presione el botón "velocidad" varias veces para seleccionar entre cinco velocidades diferentes. En cambio, cuando el ventilador esté en modalidad natural o reposo, presione el mismo botón "velocidad" repetidamente para elegir entre tres velocidades distintas.. - Velocidad - Indicador luminoso: 1(●) - 2(●●) - 3(●●●) - 4(●●●●) - 5(●●●●●).

PANEL DE CONTROL

Botón	Descripción de la función
 MODALIDAD ECO	• Pulse este botón para activar o desactivar la función ECO.

INSTRUCCIONES PARA USAR EL VENTILADOR

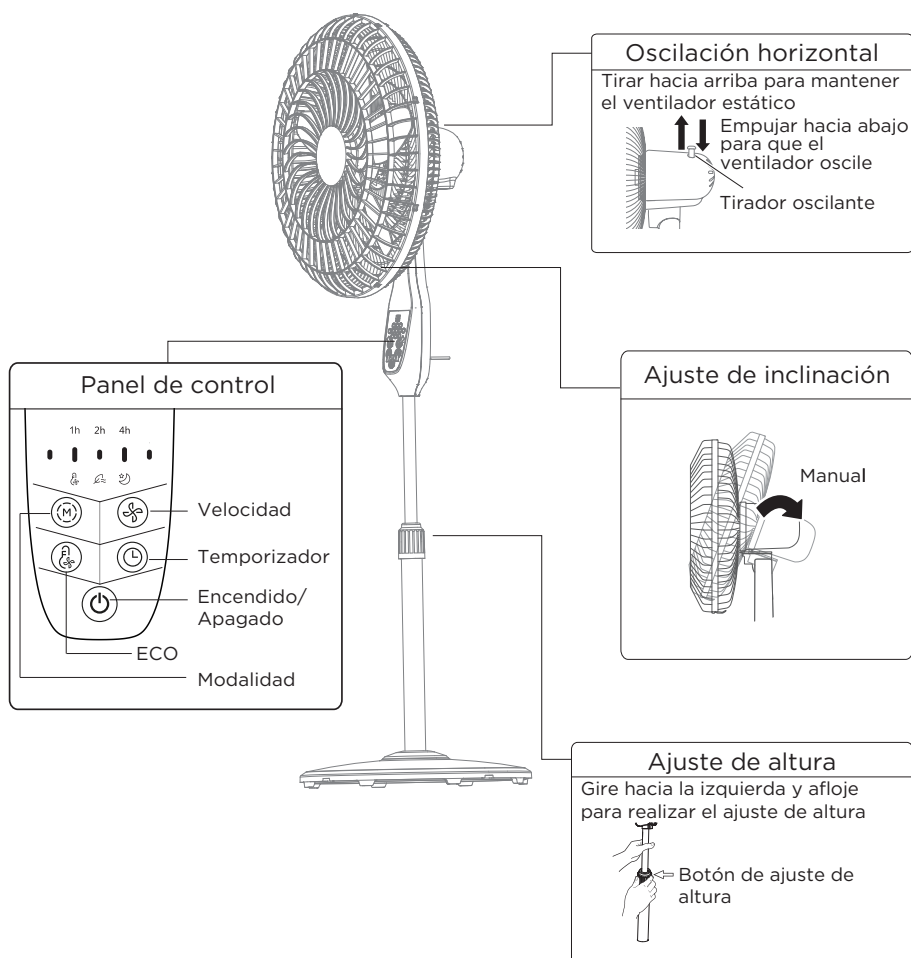

INSTRUCCIONES PARA USAR EL VENTILADOR

Control de oscilación

Para activar la función de oscilación del ventilador, presione el tirador ubicado en la parte superior del motor. Si desea un flujo de aire en una dirección específica, tire de este mismo tirador hacia arriba hasta que regrese a su posición original.


Ajuste de Inclinação:

Para dirigir el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, empuje suavemente las rejillas del ventilador en la dirección deseada.

Ajuste de Altura:

Para ajustar la altura del ventilador, primero afloje el anillo de ajuste de altura. Luego, con cuidado, mueva el ventilador hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada y, finalmente, apriete firmemente el anillo de ajuste de altura para fijar la posición.

CONTROL REMOTO

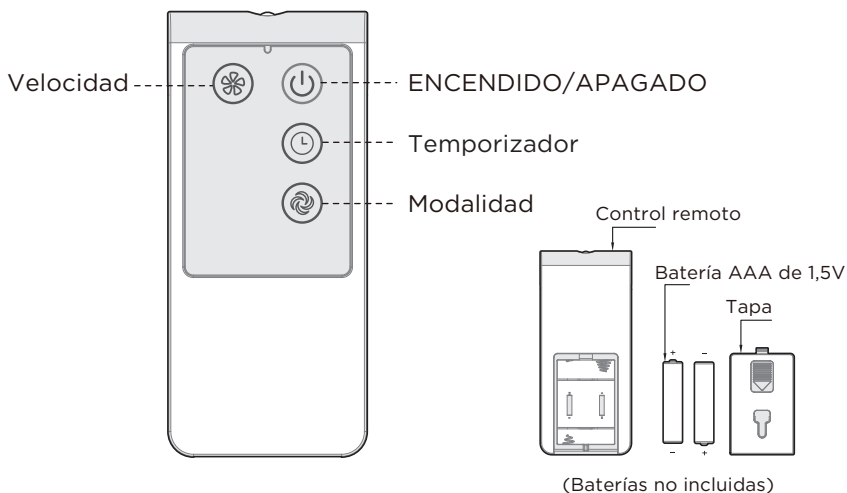

CONTROL REMOTO

Botón	Descripción de la función
 ENCENDIDO/A PAGADO	Este botón sirve para encender y apagar el ventilador. Pulse el botón para encender el ventilador. Vuelva a pulsarlo y se apagará.
 TIMER	- Al presionar el botón TEMPORIZADOR varias veces, se incrementa gradualmente el tiempo programado para la operación del ventilador. Por ejemplo, para ajustar el ventilador a funcionar durante 7 horas, presione este botón hasta que se iluminen simultáneamente los indicadores de 1, 2 y 4 horas. Esto indica que el tiempo total programado es la suma de estas horas, es decir, $1 + 2 + 4 = 7$ horas. - El tiempo programado en el ventilador disminuye automáticamente en incrementos de 1 hora. Si desea que el ventilador funcione de manera continua, no presione el botón TEMPORIZADOR; en este caso, ningún indicador del temporizador se activará. Los tiempos se indican de la siguiente manera: 1 (1 hora), 2 (2 horas), 3 (1 hora + 2 horas), 4 (4 horas), 5 (1 hora + 4 horas), 6 (2 horas + 4 horas), 7 (1 hora + 2 horas + 4 horas).
 MODALIDAD	Presione este botón para elegir la modalidad de funcionamiento. Las opciones disponibles son normal, natural, reposo y ECO. Al presionar el botón repetida o continuamente, una luz indicará el modo activo en ese momento.
 VELOCIDAD	- Utilice el botón "velocidad" para ajustar las opciones de velocidad del ventilador. En las modalidades normal o ECO, presione el botón "velocidad" varias veces para seleccionar entre cinco velocidades diferentes. En cambio, cuando el ventilador esté en modalidad natural o reposo, presione el mismo botón "velocidad" repetidamente para elegir entre tres velocidades distintas.. - Velocidad - Indicador luminoso: 1() - 2() - 3() - 4() - 5()

NOTA

Utilice baterías de manganeso o alcalinas de tipo "AAA".
No utilice baterías recargables.

ADVERTENCIA SOBRE LAS BATERÍAS

1. No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar o sufrir fugas.
2. No mezcle baterías usadas y nuevas.
3. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
4. Preste atención a los polos (+ y -) de las baterías.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona o presenta problemas en su funcionamiento, revise primero siguiendo la lista a continuación. Si la causa de la falla o mal funcionamiento no se encuentra en esta lista, podría ser que el producto esté defectuoso. En tal caso, se aconseja enviar el producto al distribuidor para su reparación.

Problema	Causa	Solución
El dispositivo está enchufado, pero NO enciende.	El enchufe no está bien conectado en el tomacorriente.	Compruebe que el enchufe de alimentación esté completa y correctamente insertado en la toma de corriente, y vuelva a insertarlo si es necesario.
El dispositivo se apaga repentinamente durante el funcionamiento.	La temperatura supera el umbral de desconexión térmica del motor.	Envíe el dispositivo al servicio de mantenimiento postventa.
El dispositivo no funciona correctamente	El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.	Compruebe que el enchufe esté bien insertado en la toma de corriente.
	El interruptor del aparato no está encendido.	Encienda el interruptor del cuerpo de la unidad.
El control remoto no funciona	Hay que cambiar las baterías.	Sustituya las baterías.
	El control remoto se está utilizando a más de 5 metros del ventilador.	Acerque el control remoto al ventilador y asegúrese de que apunte directamente a la pantalla.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El ventilador requiere de poco mantenimiento. No intente hacer las reparaciones usted mismo. Consulte con personal de servicio técnico calificado si necesita realizar algún tipo de mantenimiento al producto.


1. Antes de limpiar y armar el producto, este debe estar desconectado.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuada en el motor, mantenga las aperturas de ventilación traseras del motor libres de polvo. No desarme el ventilador para eliminar el polvo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

3. Limpie las partes externas con un trapo suave humedecido con detergente suave.
4. No use detergentes abrasivos o solventes para evitar rayar la superficie del producto. No use los siguientes productos para limpiar: gasolina, diluyente o similares.
5. No permita que ingrese agua u otros líquidos a la carcasa del motor o partes internas.
6. Asegúrese de desconectar la unidad del suministro eléctrico antes de limpiarla.
7. Las piezas plásticas deben ser limpiadas con un paño suave humedecido con detergente suave. La capa de jabón debe ser eliminada por completo con un trapo seco.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL USUARIO

- a) Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo o de otro dispositivo de salida. No desenchufe tirando del cable.
- b) Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe hacia las clavijas. (Fig.①)
- c) Retire el fusible con cuidado. Inserte la punta de su herramienta en la ranura del fusible (cierre con el terminal), y luego apriete el fusible de forma gradual y lenta, pero sin excederse. Si siente que está apretado, puede intentarlo varias veces y premiar el fusible poco a poco. Cuando un lado del fusible haya sido premiado, entonces podrá sacar el fusible por completo. (Fig.②)
- d) Riesgo de incendio. Sustituya el fusible sólo por un fusible de 2,5 amperios y 125 voltios. (Fig.③)
- e) Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso a los fusibles en la parte superior del enchufe. (Fig.④)
- f) Riesgo de incendio. No sustituya el enchufe del accesorio. Contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe está dañado.
- g) Si el ventilador no funciona repentinamente durante el funcionamiento normal, compruebe si se trata de un problema con el fusible.

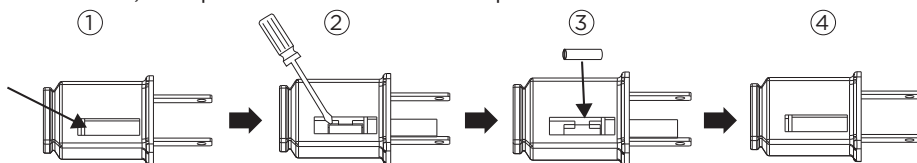

NOTA

Al reemplazar el fusible, no opere de manera brusca ni utilice fuerza excesiva, ya que esto podría dañar el producto o causar un accidente. Asegúrese de que su método de operación sea el correcto.

SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA

En el caso de una reclamación de garantía o si se requiere mantenimiento para esta unidad, por favor póngase en contacto con nosotros a través de lo siguiente:

Llamada gratuita: 1-866-646-4332

Para preguntas o comentarios, escriba a

Midea America Corp.

300 Kimball Drive,
Parsippany NJ 07054

Para sus registros, engrape su recibo de venta a este manual y registre lo siguiente:

FECHA DE COMPRA: _____

LUGAR DE COMPRA: _____

(ENGRAPE EL RECIBO DE VENTA AQUÍ)

**NOTA: SE REQUIERE UNA PRUEBA DE COMPRA
PARA TODAS LAS RECLAMACIONES DE GARANTÍA**

IMPRESO EN CHINA

GARANTÍA LIMITADA DE UN (1) AÑO

- Por favor lea todas las instrucciones antes de intentar utilizar este producto.

Midea America Corp. otorga de forma limitada, como se explica aquí, al comprador original que cada Ventilador nuevo estará libre de defectos de materiales o mano de obra por el período de un (1) años desde la fecha de la entrega. Esta garantía de un (1) años está limitada a los motor, y elementos de calefacción. La fecha de entrega establece el período de garantía, en caso de que se requiera servicio.

En caso de mal funcionamiento o avería de su Ventilador simplemente lleve o envíe el ventilador, con un envío prepago junto con una PRUEBA DE COMPRA, dentro del período de la garantía de un (1) años, a Midea America Corp.. Midea America Corp. se reserva el derecho de inspeccionar la parte o partes supuestamente defectuosas para determinar si el reclamo por defecto o mal funcionamiento está cubierto por esta garantía. Dentro de los sesenta (60) días de recibido el producto, Midea America Corp. , a su elección, reparará y/o reemplazará la parte o partes defectuosas sin cargo alguno. Esta garantía sólo cubrirá defectos que surjan de una utilización normal. Midea America Corp. no asume ninguna responsabilidad si el Calefactor con Ventilador se averiara durante el período de la garantía debido a:

- Mal uso, negligencia, daño físico o accidentes.
- Falta de mantenimiento (vea las instrucciones de mantenimiento adecuado).
- Reparación por alguna parte no autorizada durante el período de garantía.
- Daños causados por conexión a un voltaje inapropiado (vea la etiqueta de especificación en su Ventilador).

Midea America Corp. no otorga más garantías o representaciones, expresas o implícitas excepto las que se mencionan aquí. Ningún representante o vendedor está autorizado a asumir cualquier otra responsabilidad relacionada con el Calefactor con ventilador. La duración de la garantía implícita otorgada bajo las leyes del Estado, incluyendo garantías de comercialización y aptitud para un propósito en particular están limitadas en duración si la duración de la garantía expresa lo otorgara a continuación. Midea America Corp. no será en ningún caso responsable por daños directos, indirectos, especiales o consecuenciales.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, y/o las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos, que varían de estado a estado.

